


SAMSUNG

Instrukcja obsługi




ODKURZACZ

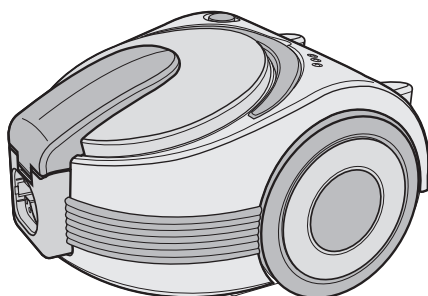


- * Przed użyciem odkurzacza należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
- * Wyłącznie do użytku domowego w pomieszczeniach zamkniętych.

Zarejestruj swój produkt na stronie www.samsung.com/global/register

1 SKŁADANIE I PODŁĄCZANIE ODKURZACZA

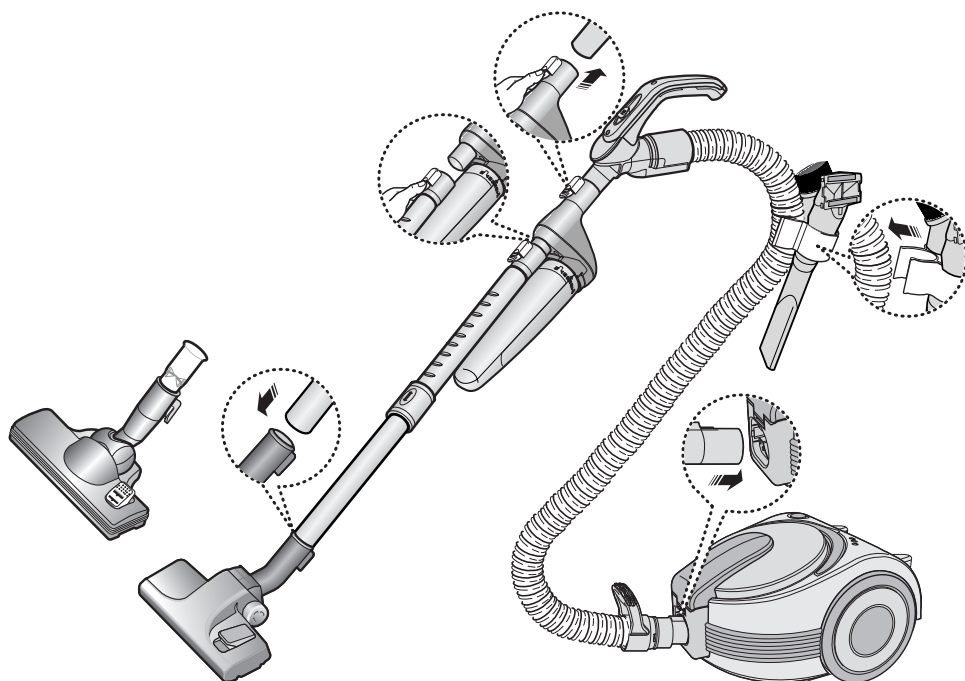



► Wyposażenie może się różnić w zależności od modelu.

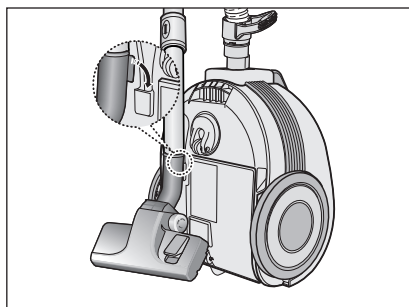

Przed schowaniem urządzenia należy przymocować ssawkę do odkurzania podłóg, do zaczepu na odkurzaczu.

2 ODKURZANIE

2-1 PRZEWÓD ZASILAJĄCY

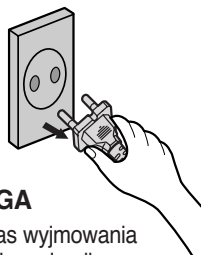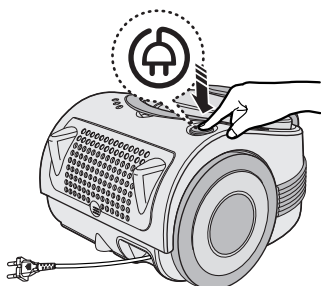

UWAGA

Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka sieciowego należy ciągnąć za wtyczkę a nie za przewód zasilający.


2-2 REGULACJA SIŁY SSANIA (TYLKO PRZY UCHWYCIU)

- PRZESUNĄĆ DO POZYCJI STOP


Odkurzacz wyłącza się (pozostaje w stanie gotowości)

- PRZESUNĄĆ DO POZYCJI MAX


Moc ssania wzrasta płynnie do maksimum.

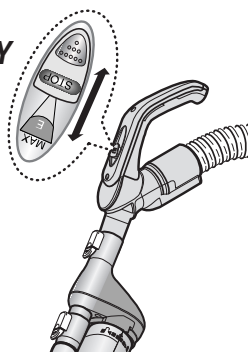


2-3 STOSOWANIE FILTRA CYRKULACYJNEGO TWISTER

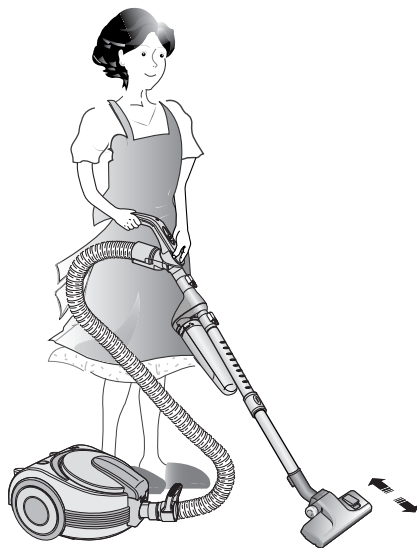

2-4 STOSOWANIE AKCESORIÓW

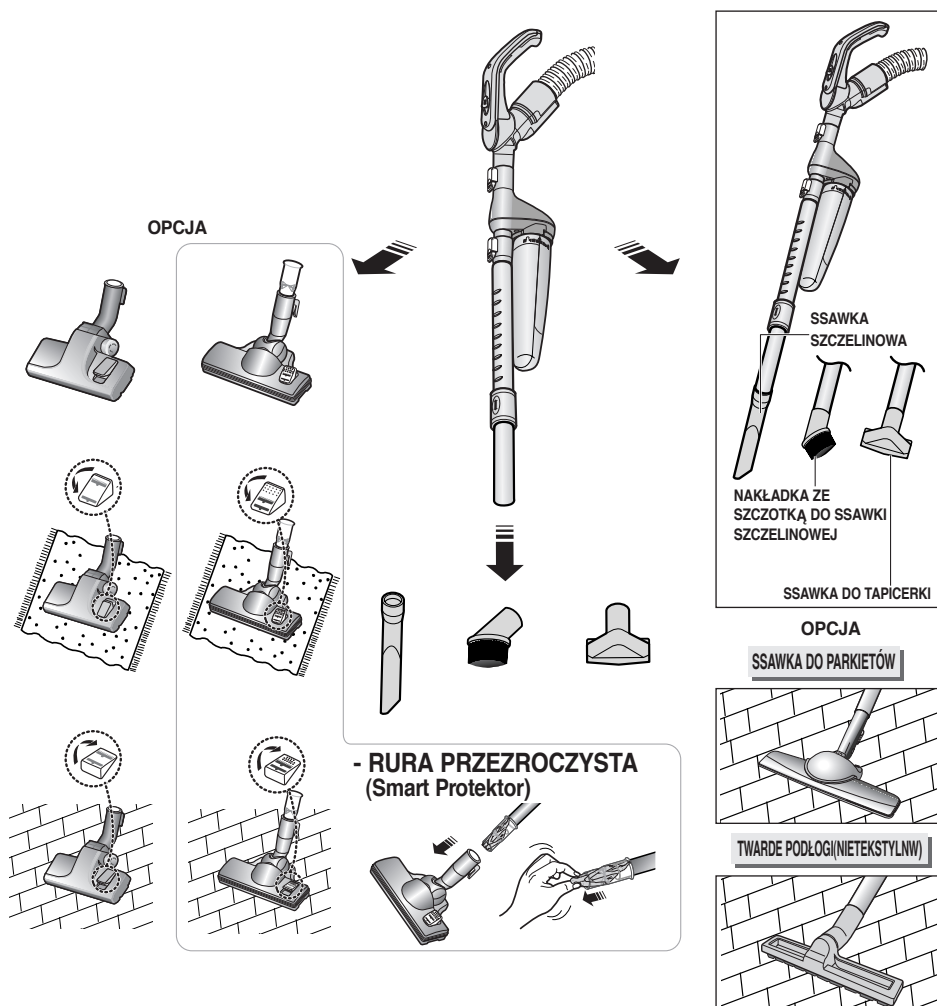

3 WSKAŹNIK ZAPEŁNIENIA FILTRA

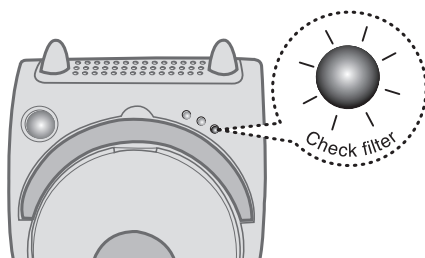


Gdy zaświeci się wskaźnik, należy sprawdzić stopień zabrudzenia filtra i wyczyścić go.

! OPCJONALNIE (typ z workiem na kurz)
Sprawdzić wypełnienie torby na kurz i wymienić ją.

4 OBCHODZENIE SIĘ Z POJEMNIKIEM LUB TORBĄ NA KURZ

4-1 OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA I CZYSZCZENIE FILTRA (opcja)

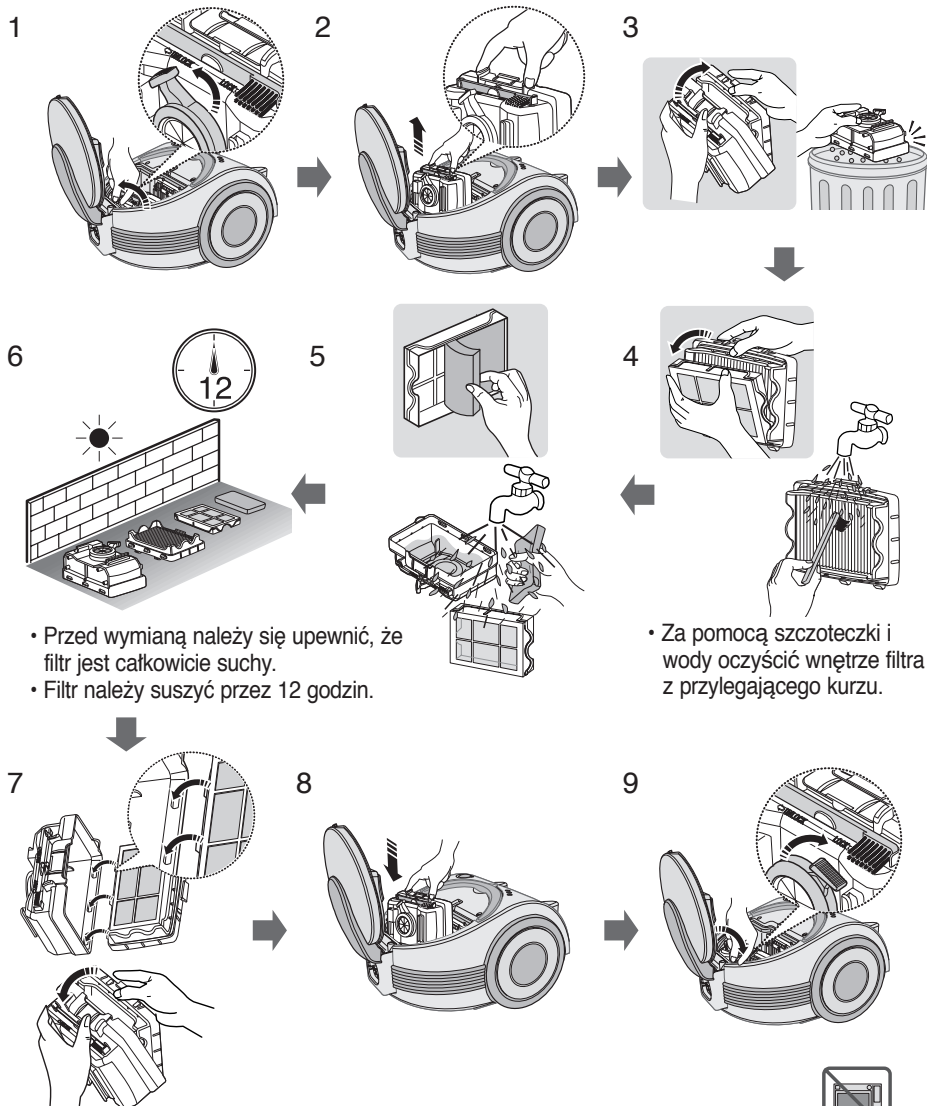



UWAGA

Pojemnik na kurz powinien być myty i szczotkowany nawet gdy nie jest całkowicie zapełniony kurzem, jeśli wskaźnik zapełnienia świeci się światłem ciągłym, to:

- ssanie jest za słabe
- turboszczotka nie pracuje poprawnie



4-2 WYMIANA TORBY NA KURZ (opcjonalnie)

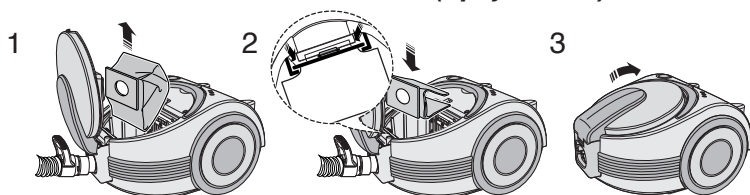

TYP VP-95B




OPCJONALNIE

• DOT. TORBY NA KURZ Z MATERIAŁU

Po użyciu, jeśli torba z materiału jest pełna kurzu, należy ją oczyścić i ponownie użyć


5 CZYSZCZENIE FILTRA CYRKULACYJNEGO TWISTER (opcja)

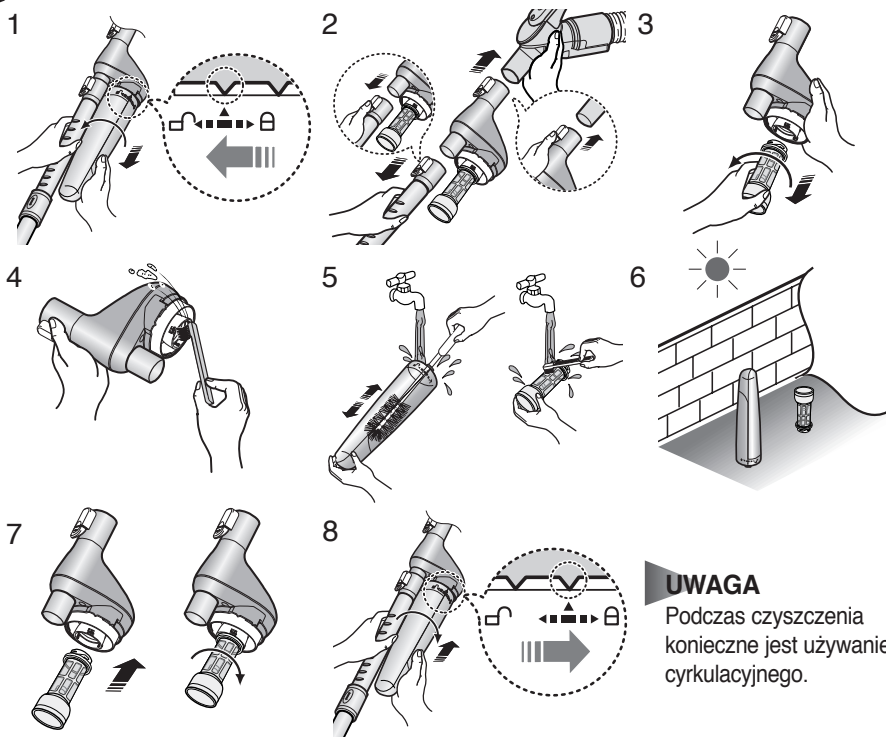


UWAGA

Podczas czyszczenia konieczne jest używanie filtra cyrkulacyjnego.

- CZYSZCZENIE WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI FILTRA CYRKULACYJNEGO TWISTER

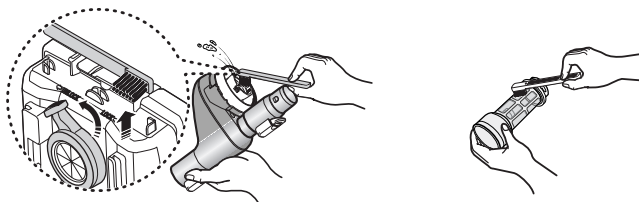


6 CZYSZCZENIE FILTRA WLOTOWEGO

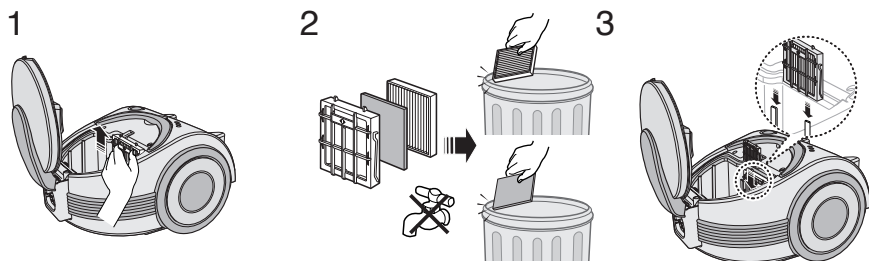

UWAGA : Nie wolno dopuścić do zatkania filtra, gdyż może to powodować zmniejszenie mocy lub uszkodzenia silnika.

7 FILTR WYLOTOWY

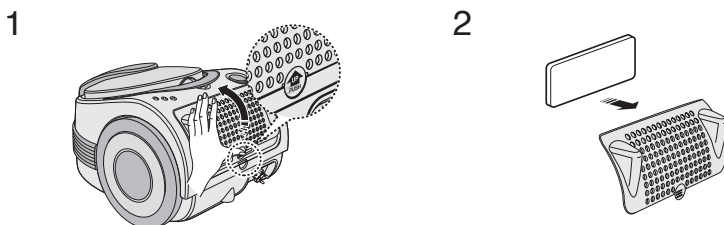

- JEŚLI WYSTĘPUJĄ PROBLEMY

PROBLEM	PRZYCZYNA	CO ROBIĆ
Silnik nie pracuje.	Brak zasilania. Zadziałał wyłącznik termiczny odłączający przegrzany silnik.	Sprawdzić przewód zasilający, wtyczkę oraz gniazdo elektryczne. Wyłączyć odkurzacza w celu ochłodzenia silnika.
Moc ssania stopniowo zmniejsza się.	Zatkała się ssawka, rura ssąca lub wąż.	Usunąć zatykający przedmiot.
Przewód zasilający nie działa całkowicie.	Należy sprawdzić, czy przewód nie splątał się lub zwinął się nierównomiernie.	Wyciągnąć 2-3 m przewodu i nacisnąć przycisk zwijania znajdujący się na odkurzaczu.
Odkurzacza nie zbiera kurzu.	Pęknięcie lub dziura w rurze.	Sprawdzić rurę i wymienić na nową, jeśli to konieczne.

WAŻNE WSKAZÓWKI

1. Należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. Przed włączeniem należy upewnić się, że napięcie zasilania w sieci jest takie samo, jak podano na tabliczce znamionowej na spodzie odkurzacza.
2. **OSTREŻENIE** : Nie należy używać odkurzacza, gdy dywan lub podłoga są mokre.
Nie należy używać odkurzacza do zbierania wody.
3. Jeśli odkurzacz jest używany przez dzieci lub w ich pobliżu, konieczny jest ścisły nadzór. Nie wolno pozwolić na używanie odkurzacza jako zabawki. Nie wolno pozwolić ani na chwilę, aby odkurzacz pracował bez żadnego nadzoru. Odkurzacz należy stosować wyłącznie do użytku zgodnego z jego przeznaczeniem, opisanym w niniejszej instrukcji obsługi.
4. Nie wolno używać odkurzacza bez pojemnika na kurz i filtra. Pojemnik na kurz należy opróżnić zanim się zapełni, w celu uzyskania najlepszej wydajności odkurzania.
5. Nie wolno używać odkurzacza do zbierania zapalek, gorącego popiołu lub niedopałków. Odkurzacz należy trzymać z dala od pieców oraz od innych źródeł ciepła. Gorąco może zdeformować i zmienić kolor plastikowych części odkurzacza.
6. Należy unikać zbierania odkurzaczem twardych, ostrych przedmiotów, gdy może to uszkodzić części odkurzacza. Nie wolno stawiać na rurze i stawiać ciężkich przedmiotów. Nie wolno zatykać części wlotowej lub wylotowej odkurzacza.
7. Przed wyjęciem wtyczki z gniazda sieciowego należy wyłączyć odkurzacz za pomocą wyłącznika znajdującego się w odkurzaczu. Przed wyjęciem lub włożeniem pojemnika na kurz i filtrów należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego w celu odłączenia odkurzacza od sieci zasilającej.
8. Przed rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji odkurzacza należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania sieciowego.
9. Nie zaleca się stosowania przedłużacza.
10. Jeśli odkurzacz nie pracuje poprawnie, należy wyłączyć zasilanie i skonsultować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
11. Gdy przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub przez jego przedstawiciela (autoryzowany serwis) lub też przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

Niniejszy odkurzacz spełnia następujące normy.

Dyrektywa EMC:89/336/EEC,92/31/EEC i 93/68/EEC

Dyrektywa bezpieczeństwa napięcia prądu :73/23/EEC i 93/68/EEC

Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.

0 801 801 881

www.samsung.com/pl